HU

Tartozékok listája

Kicsomagoláskor ellenőrizzük, hogy az alábbi listából minden tartozék megtalálható -e a csomagolásban:

HU

A tartóbilincs felszerelése

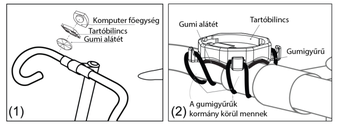

A gumi alátét segítségével szorosan rögzítsük a tartóbilincset a kormányhoz vagy a kormányszárhoz

HU

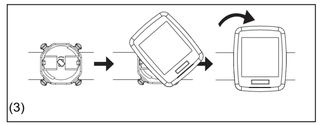

Helyezzük a komputer főegységet a tartóbilincsre és órajárással megegyező irányba rögzítsük

HU

A sebességmérő szenzor felszerelése

Az első villán keressük meg a szenzor felszereléséhez leginkább alkalmas szakaszt. A szenzor és a főegység közötti távolság maximum 70cm lehet.

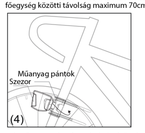



A műanyag pántok segítségével rögzítsük a szenzort az első villa kiválasztott szakaszán

HU

A kerékmágnes felszerelése





A csavar segítségével rögzítsük a kerékmágnest az első kerék küllőjén.
Győződjünk meg róla, hogy a mágnes felszíne a sebesség szenzor felé néz.
A sebesség szenzor és a mágnes közötti maximális távolság 5mm lehet.
Amint végeztünk a felszerelés utolsó műveletével is, készen állunk a használatra.
Megjegyzés: Az első használat előtt győződjünk meg róla, hogy minden egységet stabilan rögzítettünk

HU

A kerékméret megadása

Kerékkerület
A pontos méréshez, a megfelelő kerékméretet kell beállítani. Tegyünk egy jelet a keréken oda, ahol a földdel érintkezik. A földön is tegyünk egy jelet ugyanide. Egyszer forgassuk körbe a kereket a földön tolva. Amint a jel ismét a földhöz ér, tegyünk egy újabb jelet a földre.
Az így kapott 2 földön lévő pont közötti távolság lesz a kerék kerülete.

A kerületet kiszámíthatjuk a következő módszerrel is:
Kerékkerület= 2 x 3.14 X R (R = a kerék sugara mm-ben)

A megfelelő kerékkerületet kiválaszthatjuk a leírás végén található „Kerékméret táblázat"-ból is.

HU

A komputer kijelzője, és a gombok funkciói

HU

Mode választás Nyomjuk meg röviden a Mode gombot a funkciók váltásához

CLK MODE - Pontos idő
↓
TM MODE - A túrán eltelt idő
↓
AVS MODE - Átlagsebesség
↓
MXS MODE - Max sebesség (csak a 12TW modellnél)
↓
DST MODE - A túrán megtett távolság
↓
DAILY MODE - Napi távolság (csak a 12TW modellnél)
↓
ODO MODE - Odometer - összes megtett távolság
↓
KCAL MODE - Kalória (csak a 12TW modellnél)
↓
SCAN MODE - Automata léptetés a funkciók között (csak a 12TW modellnél)

HU

CLK MODE - Pontos idő

A beállításhoz 3 mp-ig tartsuk lenyomva az „S" gombot. A kilépéshez az „M" gombot tartsuk nyomva.

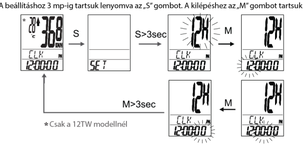

HU

T. TM MODE - A túrán eltelt idő

A túrán eltelt időt a komputer automatikusan számolja, amíg a kerékpár mozgásban van.
A mért adatok lenullázása (TM, AVS, MXS, DST, KCAL)
TM módban tartsuk lenyomva 3 mp-ig a „SET" gombot. Minden mért adat visszáll nulla értékre
Az összes km (ODO) adat nem nullázódik.
Megjegyzés: A TM értéke 29 óra, a DST értéke 999 km elérése után automatikusan visszáll nullára.
Az AVS értéke helyett az „**Err**" felirat jelenik meg, ha szükséges a kézi nullázás.

AVS MODE - Átlagsebesség

Az elindulástól számított átlagsebesség.

MXS MODE - Max sebesség

Az elindulástól számított maximális sebesség

(csak a 12TW modellnél)

HU

DST MODE - Megtett táv.

Az elindulástól számított túrán megtett távolság

DAILY MODE - Napi távolság (Csak a 12TW modellnél)

Egy adot napon , a túrán megtett távolság.
Megjegyzés: Az érték automatikusan nullázódik minden 12:00 AM, vagy 00:00 órakor.
Kézi nullázáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 3 mp-ig a „SET" gombot.

ODO - Odometer (össztáv)

Megjegyzés: Elemcsere esetén az Odometer adat nullázódik
ODO Mode-ban a „SET" gombot 3mp-ig nyomva a beállítások menüpontba lépünk.
A „SET" gomb újboli megnyomásával választhatunk a Km/h vagy a Mile/h mértékegység között
A „MODE" gomb megnyomásával a kerékkerület megadása menüpontba lépünk.
A „SET" gomb megnyomásával állítsuk be a megfelelő kerékméretet 100mm és 2999mm között.

HU

Nyomjuk meg a „MODE" gombot az „ODO" adatbeállításhoz. A „SET" gomb megnyomásával adjuk meg a megfelelő ODO értéket. A megadott szám 0 és 99999 Km vagy 0 és 62499 Miles közötti érték legyen.
A „MODE" gomb megnyomásával a hőmérsékleti skálát állíthatjuk be (csak a 12TW modellnél). A „SET" gomb megnyomásával választhatunk °C vagy °F között.
A „MODE" gombot 3 mp-ig nyomva tartva kilépünk a beállításokból.



HU

KCAL MODE - Kalória mérés (Csak a 12TW modellnél)

A túra kezdetétől számított összesített kalóriafogyasztásunk értékét mutatja.
A felhasználó nemének és súlyának megadása:
A KCAL beállításokhoz tartsuk lenyomva a „SET" gombot 3mp-ig. Itt a „SET" gomb megnyomásával válthatunk Kg vagy Lb között. A súly beállításokhoz nyomjuk meg a „MODE" gombot.
A „SET" gomb megnyomásával állítsuk be megfelelő értéket. A felhasználó nemének beállításához nyomjuk meg a „MODE" gombot. A „SET" megnyomásával váltsunk Female (nő) vagy Male (fer fi) között.
A „MODE" gomb 3mp-ig nyomva tartásával visszalépünk a KCAL MODE menüpontba.



HU

Auto ON/OFF

15 perc tétlenségi idő után a komputer belép az energiatakarékos üzemmódba és csak a pontos idő látszódik a kijelzőn. A kijelző automatikusan visszakapcsol, elindításkor, vagy ha megnyomunk egy gombot a főegységen.
Megjegyzés:
Kevesebb mint 48 óra energiatakarékos módban töltött idő után a komputer 30 mp elteltével kapcsol vissza elindulás hatására.
Több mint 48 óra energiatakarékos módban töltött idő után a komputer 2 perc elteltével kapcsol vissza elindulás hatására.

HU

SPECIFICATION

	Főegység	Sebesség jeladó
Működési hőmérséklet	-5˚C ~40˚C (ideális működéshez szükséges érték)	
Tárolási hőmérséklet	-10˚C ~ 50˚C (ideális működéshez szükséges érték)	
Kibocsátott frekvencia	N/A	122K Hz
Elem (3V lithium)	CR 2032	CR 2032
Súly	30.6 g	20 g

Pontos idő értéke: 0 - 23 (óra) : 59 (perc) : 59 (másodperc)
Túratán eltelt idő értéke: 0 - 29 (óra) : 59 (perc) : 59 (másodperc)
Pillanatnyi sebesség értéke: 0 - 99.9 KM/H, 0 - 62.4 Mile/h
Átlagsebesség értéke: 0 - 99.9 KM/H, 0 - 62.4 Mile/h
MAX sebesség értéke: 0 - 99.9 KM/H, 0 - 62.4 Mile/h
Túratávolság értéke: 0 - 999.99 KM, 0 - 624.99 Mile
Odometer értéke: 0 - 99999 KM, 0 - 62499 Mile

HU

Elemcsere

Komputer főegység:
Csavarjuk le a hátsó fedelet. Finoman vegyük ki az elemet, és helyezzünk be egy új CR2032 típusú gombelemet. A (+) jel felfelé legyen.
Jeladó:
Csavarjuk le a hátsó fedelet. Finoman vegyük ki az elemet, és helyezzünk be egy új CR2032 típusú gombelemet. A (+) jel felfelé legyen.

HU

KARBANTARTÁS

Komputer főegység
Mikor a kijelző kontrasztja megváltozik, vagy a karakterek kezdenek szétesni, ideje elemet cserélni.
Javascht a komputer főegység és a sebesség jeladó elemének egyidejű cseréje.
Megjegyzés:
A komputer főegységet ne tegyük ki extrém hideg vagy meleg hőmérsékletnek, valamint ne tegyük ki huzamosabb ideig közvetlen napsugárzásnak sem.
Hagyjunk 6 mp türelmi időt a komputernek, ha a hőmérsékelt hirtelen változása több mint +/- 5 °C.
Jeladó
Rendszeresen ellenőrizzük a jeladó és a mágnes helyzetét. A jeladó vagy a mágnes ne legyen nedves vagy rozsdás, ellenkező esetben a mérés pontatlanná válhat.
Rögzítőbilincsek és mágnes
Szükség esetén tiszta vízzel vagy langyos szappanos vízzel tisztítsuk meg a felületüket.

HU

Egészségügyi figyelmeztetés

- Soha ne használjuk a komputert más orvosi / implantált elektromos egységgel (különös tekintettel a szívritmusszabályzó, EKG, vérnyomásmérő, cardio-pulmon gépekre és pacemaker-ekre)
- Tartós betegség, vagy terhesség esetén, kérjük konzultáljon kezelőorvosával a komputer használatáról.
- A komputert tartsuk távol kisgyermekektől, hogy megakadályozzuk az apró részek vagy az elem lenyelését.
- Ahogy a legtöbb elektromos jeladású egységnél, itt is felléphetnek jelátviteli zavarok, amik a kijelző értékeinek pontatlanságát okozzák. Tartsuk távol a komputert az olyan gyakori interferenciaforrásoktól, mint nagyfeszültségű villanyvezetékek, légkondicionáló motor, fénycsövek, karórák, mobiltelefonok és számítógépek.

HU

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A garancia nem vonatkozik az elemre, a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatból eredő károkra, balesetre vagy az óvintézkedések figyelmen kívül hagyására. Nem vonatkozik repedésre, törésre vagy a karbantartás elmulasztásából eredő károkra, továbbá kereskedelmi használatra.
A garanciát kizárja, a komputer javítása, vagy a javítás megkísérlése nem engedélyezett szerviz által.
A garancia időtartama 1 év az eredeti vásárlástól számított időtől kezdve, amit blokkal vagy számlával kell igazolni. A garanciális időszak alatt a javítás - vagy ha ez nem lehetséges akkor a csere - ingyenes.

HU

Kerékméret táblázat Érték: 100~2999 (mm)

Gumi méret	L(mm)	Gumi méret	L(mm)
14 x 1.50	1020	24 x 1.75	1890
14 x 1.75	1055	24 x 2.00	1925
16 x 1.50	1185	24 x 2.125	1965
16 x 1.75	1195	26 x 7/8	1920
18 x 1.50	1340	26 x 1(59)	1913
18 x 1.75	1350	26 x 1(65)	1952
20 x 1.75	1515	26 x 1.25	1953
20 x 1-3/8	1615	26 x 1-1/8	1970
22 x 1-3/8	1770	26 x 1-3/8	2068
22 x 1-1/2	1785	26 x 1-1/2	2100
24 x 1	1753	26 x 1.40	2005
24 x 3/4 Tubular	1785	26 x 1.50	2010
24 x 1-1/8	1795	26 x 1.75	2023
24 x 1-1/4	1905	26 x 1.95	2050

HU

Gumi méret	L(mm)
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
27.5 x 2.10	2170
27.5 x 2.30	2202
29 x 2.10	2288
29 x 2.30	2326
650 x 35A	2090

Gumi méret	L(mm)
650 X 38A	2125
650 X 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 19C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 30C	2146
700 X 32C	2155
700C Tubular	2130
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

MADE IN TAIWAN